

Optima
TELEKOM

Upute za korištenje OptiTV usluge

Sadržaj

Uvod	2
Aktivacija OptiTV usluge	3
Korištenje OptiTV usluge	5
TV	6
TV vodič	7
Videoteka	7
HBO (HBO OD)	7
XXX (Erotska videoteka)	7
Plati pa vidi	8
Traži	8
Radio	8
Moje stranice	9
Aplikacije	9
Dodatne usluge	10
Postavke	10
Korištenje osnovnih funkcionalnosti za vrijeme gledanja TV sadržaja	12
Dodavanje podsjetnika	12
Snimanje TV sadržaja i Timeshift	12

Uvod

Zahvaljujemo vam na odabiru OptiTV usluge.

OptiTV je usluga digitalne televizije Optima Telekoma koja sadržava opsežan pregled najkvalitetnijih i najpopularnijih domaćih i svjetskih televizijskih kanala. Kako bismo vam omogućili što lakše korištenje


usluge, pripremili smo za vas upute za korištenje OptiTV usluge.

Za detaljnije informacije i upute, posjetite web stranicu www.optima.hr/podrska/upute-televizija, a za sva dodatna pitanja obratite se na **besplatni broj** Službe za korisnike Optima Telekoma **0800 0088**.

Aktivacija OptiTV usluge

Nakon što spojite **OptiTV prijemnik**, slijedite upute na zaslonu TV uređaja:

- 01 U predviđena polja unesite svoje podatke za korištenje OptiTV usluge koje ste dobili u pismu obavijesti od Optima Telekoma. Pod broj računa unesite korisnički broj, a pod lozinku PUK s pisane obavijesti. Nakon unosa broja računa i lozinke, koristite navigacijske tipke (strelica desno) za prelazak na sljedeći korak.

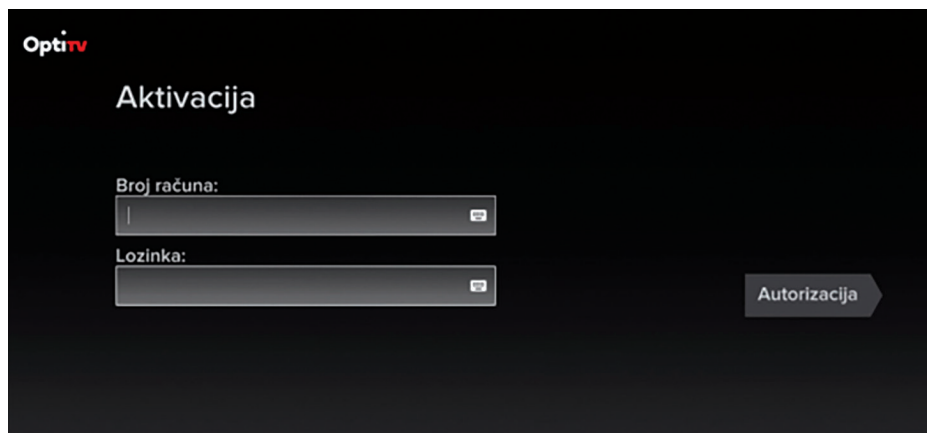

OptiTV

Aktivacija


Broj računa:

Lozinka:

Autorizacija

- 02 Proizvoljno odaberite i u predviđena polja unesite PIN za pristup vlastitom profilu. Nakon unosa PIN-a, koristite navigacijske tipke (strelica desno) za prelazak na sljedeći korak.
- 03 Koristeći navigacijske tipke (strelice gore-dolje), odaberite vrstu video izlaza u skladu s raspoloživim priključcima na TV uređaju. Nakon odabira video izlaza, koristite navigacijske tipke (strelica desno) za prelazak na sljedeći korak.

04 Koristeći navigacijske tiple (strelice gore-dolje) odaberite željenu rezoluciju slike uzimajući u obzir tehničke značajke vašeg TV uređaja (npr. za HD ready TV uređaje odaberite rezoluciju 1280x720p @50Hz, za Full HD TV uređaje odaberite rezoluciju 1920x1080p @50Hz). Nakon odabira rezolucije slike, koristite navigacijske tipke (strelica desno) za prelazak na sljedeći korak. Podešavanje je završeno. Koristite navigacijske tipke (strelice gore-dolje) za odabir stavke Idi na menu. Svoj odabir potvrdite pritiskom tipke OK.

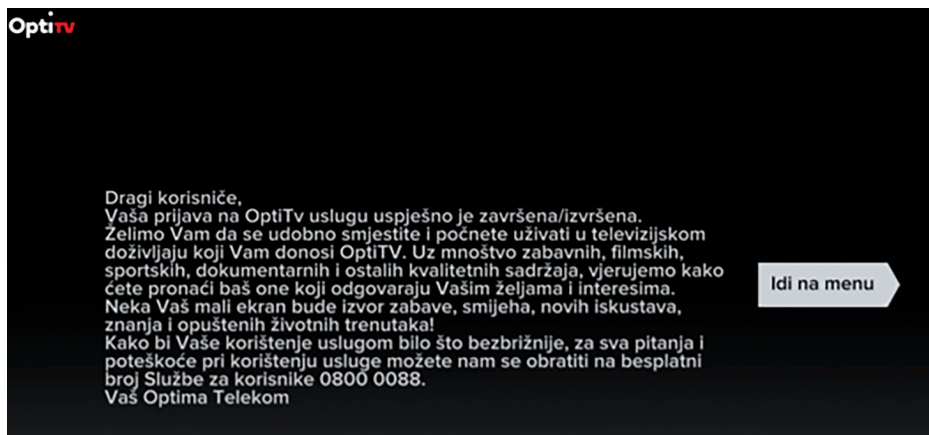

Korištenje OptiTV usluge



Nakon uspješno izvršene registracije, možete početi s korištenjem OptiTV usluge putem naprednog i intuitivnog sučelja. Sučelje se sastoji od jednostavnih stavki koje možete odabirati korištenjem navigacijskih tipki na daljinskom upravljaču.

Kroz gornje stavke izbornika moguće je odabrati sljedeće:

- **TV** (omogućuje pristup TV kanalima odnosno TV sadržaju);
- **TV vodič** (omogućuje pristup vodiču kroz TV sadržaj);
- **Videoteka** (omogućuje pristup videoteci odnosno sadržajima na zahtjev);
- **HBO** (omogućuje pristup HBO On Demand sadržajima, odnosno HBO OD sadržajima na zahtjev);
- **XXX** (omogućuje pristup XXX sadržajima na zahtjev, odnosno sadržajima iz erotske videoteka);

- **Plati pa vidi** (omogućuje pristup sadržajima raspoloživim za jednokratno gledanje u unaprijed određenom terminu; npr. sportski događaji, utakmice i sl.);
- **Traži** (omogućuje pretragu sadržaja po ključnoj riječi, uključujući raspoložive linearne TV sadržaje, sadržaje videoteke i HBO OD videoteke);
- **Radio** (omogućuje slušanje radio postaja);
- **Moje stranice** (omogućuje pristup vašim osobnim stranicama, snimkama, posuđenim naslovima, podsjetnicima, povijesti i sl.);
- **Aplikacije** (omogućuje pristup aplikacijama za informacije o vremenskoj prognozi te prikaz vijesti);
- **Dodatne usluge** (omogućuje pristup dodatnim programskim paketima i uslugama poput Full paketa, Cinemax paketa, CineStar Premiere paketa, HBO paketa, HBO Premium paketa, snimalice i sl.);
- **Postavke** (omogućuje pristup postavkama).

TV

Odabir stavke **TV** iz izbornika omogućuje pristup TV kanalima, odnosno njihovom TV sadržaju. Za odabir željene stavke izbornika koristite navigacijske tipke (strelice lijevo-desno). Odabir željene stavke potvrdite pritiskom tipke **OK**. Prikazuje se izbornik TV kanala. Za odabir željenog TV kanala koristite navigacijske tipke (strelice gore-dolje). Želite li odabrati samo TV sadržaje iz neke od raspoloživih kategorija, koristite navigacijske tipke (strelica lijevo) za pristup popisu kategorija. Odabirom željene kategorije, na popisu TV kanala prikazat će se samo kanali iz odabrane kategorije. Želite li pristupiti detaljnom rasporedu (elektroničkom programskom vodiču) pojedinog TV kanala, koristite navigacijske tipke (strelica desno) za odabir željenog TV sadržaja te ponovno pomoću navigacijskih tipki (strelica desno) pristupite detaljnom rasporedu (elektroničkom programskom vodiču).

TV vodič

Odabir stavke **TV vodič** omogućuje pristup TV vodiču. Za navigaciju kroz TV vodič koristite tipke sa strelicama na vašem daljinskom upravljaču. Odabir željene stavke izbornika potvrdite pritiskom tipke **OK**.

Videoteka

Odabir stavke **Videoteka** iz izbornika omogućuje pristup videoteci, odnosno sadržajima na zahtjev. Za odabir željene stavke izbornika koristite navigacijske tipke (strelice lijevo-desno). Odabir željene stavke potvrdite pritiskom tipke **OK**. Prikazuje se vizualni popis raspoloživih sadržaja u videoteci. Za odabir željenog sadržaja videoteke, koristite navigacijske tipke (strelice lijevo-desno). Odabir željenog sadržaja iz videoteke potvrdite pritiskom tipke **OK**.

HBO (HBO OD)

Odabirom stavke **HBO OD** iz izbornika, omogućen je pristup HBO sadržaju na zahtjev. Prikazuje se vizualni popis raspoloživih sadržaja u videoteci. Za odabir željenog sadržaja videoteke, koristite navigacijske tipke (strelice lijevo-desno). Odabir željenog sadržaja iz videoteke potvrdite pritiskom tipke **OK**. Sadržaj reproducirajte odabirom stavke **Pogledajte**.

XXX (Erotska videoteka)

Postavite PIN za pristup sadržajima za odrasle i time zaštitite svoje najmlađe od neprimjerenog sadržaja. Odabir stavke **XXX** iz izbornika omogućuje pristup XXX sadržajima na zahtjev, odnosno sadržajima iz erotske videoteke. Za odabir željene stavke izbornika koristite navigacijske tipke (strelice lijevo-desno). Odabir željene stavke potvrdite pritiskom tipke **OK**.

Plati pa vidi

Odabir stavke **Plati pa vidi** omogućuje vam pristup sadržajima raspoloživim za jednokratno gledanje u unaprijed određenom terminu, određenim danima, ukoliko je sadržaj dostupan. Sadržaju možete pristupiti kada je Plati pa vidi ikona dostupna, odnosno kada nije sive boje. Za odabir željenog sadržaja koristite navigacijske tipke (strelice gore-dolje) na daljinskom upravljaču. Odabir željenog sadržaja potvrdite pritiskom tipke **OK**. Plati pa vidi sadržaj se naplaćuje, te provjerite da li je sadržaj zaštićen PIN-om.

Traži

Unesite željenu riječ za pretragu koristeći tipkovnicu na ekranu pomoću navigacijskih tipki (strelice gore-dolje). Nakon unosa minimalnog broja potrebnih slova željene riječi, prikazuju se raspoloživi sadržaji prema zadanom kriteriju pretrage. Korištenjem navigacijskih tipki (strelice desno) možete se pozicionirati na željenu stavku iz pretrage. Potvrdite odabir željene stavke iz pretrage pritiskom tipke **OK**, kako biste pregledali detaljni opis odabranog pretraženog sadržaja. Prikazuje se opis odabranog pretraženog sadržaja. Za gledanje odabranog sadržaja, odaberite stavku **Pogledajte** i potvrdite pritiskom tipke **OK**. Za povratak na glavni izbornik koristite navigacijsku tipku na daljinskom upravljaču **Home** (kućica).

Radio

Odabir stavke **Radio** omogućuje pristup radio stanicama. Za odabir željene radio stanice koristite navigacijske tipke (strelice gore-dolje) na daljinskom upravljaču. Odabir željene radio stanice potvrdite pritiskom tipke **OK**.

Moje stranice

Odabir stavke **Moje stranice** iz gornjeg izbornika omogućuje pristup vašim osobnim stranicama, snimkama, posuđenim naslovima, podsjetnicima, povijesti i sl. Za odabir željene stavke izbornika koristite navigacijske tipke (strelice lijevo-desno). Odabir željene stavke potvrdite pritiskom tipke **OK**.

Kroz **Moje stranice** imate mogućnost prikaza:

- **Povijest** - omogućuje pregledavanje povijesti vaših posudbi, snimki, podsjetnika, itd;
- **Favoriti** - omogućuje pregled odabranih favorita iz videoteke i HBO OD videoteke;
- **Podsjetnici** - omogućuje pregledavanje i upravljanje vašim podsjetnicima;
- **Posuđeni naslovi** - omogućuje pregledavanje i upravljanje vašim posuđenim naslovima;
- **Poruke** - omogućuje pregled svih poruka.

Za povratak na glavni izbornik koristite navigacijsku tipku na daljinskom upravljaču **Home** (kućica).

Aplikacije

Odabir stavke **Aplikacije** iz gornjeg izbornika omogućuje pristup aplikacijama za informacije o vremenskoj prognozi i vijestima. Za odabir željene stavke izbornika koristite navigacijske tipke (strelice lijevo-desno). Odabir željene stavke potvrdite pritiskom tipke **OK**. Želite li tijekom gledanja TV kanala koristiti brzi izbornik za pregled informacija o TV sadržajima koji se trenutačno prikazuju, koristite navigacijske tipke (strelica dolje). Prikazuje se brzi izbornik iz kojeg možete birati željeni TV sadržaj trenutačno prikazanog TV kanala.

Dodatne usluge

Odabir stavke **Dodatne usluge** iz gornjeg izbornika omogućuje pristup dodatnim programskim paketima i uslugama poput Full paketa, Cinemax paketa, CineStar Premiere paketa, HBO paketa, HBO Premium paketa, snimalice i sl. Za odabir željene stavke izbornika koristite navigacijske tipke (strelice lijevo-desno). Odabir željene stavke potvrdite pritiskom tipke **OK**.

Kroz **Dodatne usluge** imate mogućnost prikaza:

- **Paketi** - omogućuje aktivaciju novih i pregled aktiviranih dodatnih paketa;
- **Naplate** - omogućuje pregled svih naplaćenih sadržaja bez obzira radi li se o sadržaju iz videoteke ili o dodatnim paketima koje ste aktivirali putem platforme.

Za povratak na glavni izbornik koristite navigacijsku tipku na daljinskom upravljaču **Home** (kućica).

Postavke

Odabir stavke **Postavke** iz izbornika omogućuje pristup:

- **Korisnički profil** omogućuje izmjene postojećeg kao i izradu novog profila odabirom stavke **Kreirajte novi profil**. Želite li urediti postojeći profil odaberite stavku **Uredi**. Želite li napraviti novi profil odaberite stavku **Kreirajte novi profil**. Za uređivanje postojećeg profila odaberite željeni profil (npr. **Glavni**). Svoj odabir potvrdite odabirom stavke **Uredi**. Izvršite željene promjene stavki profila (ime za profil, PIN, itd.). Koristite navigacijske tipke (strelica dolje) za nastavak. Kod odabira prvog dobnog ograničenja, odabirete dobnu granicu za TV sadržaj, a kod drugog dobnog ograničenja, odabirete dobnu granicu za prikaz XXX (Erotske videoteke).

- **Dobne granice** definirane su prema sljedećem modelu:
 - **G**: sadržaj dopušten za sve uzraste;
 - **6+**: neki sadržaji možda nisu primjereni za djecu, preporuča se roditeljski nadzor, sadržaj nije primjeren za djecu mlađu od 6 godina;
 - **12+**: sadržaj nije primjeren za djecu mlađu od 12 godina;
 - **16+**: ograničen pristup, osobama mlađim od 16 godina dopušten sadržaj uz nadzor roditelja ili skrbnika;
 - **18+**: nije dopušten sadržaj osobama mlađim od 18 godina.

Za završetak izmjene stavki profila odaberite stavku **Prihvatite**. Želite li napraviti novi profil odaberite stavku **Kreirajte novi profil**, te izvršite unos stavki profila. Za završetak kreiranja stavki profila odaberite stavku **Prihvatite**. Novi profil postaje vidljiv u postavkama profila. Želite li ukloniti dodatno napravljene profile, koristite stavku **Obriši** pored profila koji želite ukloniti.

Dodatne informacije u postavkama:

- **Moja lokacija** - omogućuje dodavanje jednog od gradova s popisa;
- **Jezik** - omogućuje izmjenu jezika OptiTV izbornika;
- **Uređaji** - omogućuje korištenje aplikacije za daljinski upravljač;
- **Sustavi** - prikazuju informacije o mreži, hardveru i softveru, omogućuju postavke titlova, stanja mirovanja, rezolucije ekrana i slično;
- **Podrška** - prikazuju se informacije o usluzi.

Za povratak na glavni izbornik koristite navigacijsku tipku na daljinskom upravljaču **Home** (kućica).

Korištenje osnovnih funkcionalnosti za vrijeme gledanja TV sadržaja

Dodavanje podsjetnika

Želite li dodati podsjetnik na TV sadržaj koji će tek biti prikazivan, pozicionirajte se navigacijskim tipkama (strelica desno) na TV sadržaj kojem želite dodati podsjetnik. Odaberite stavku **Dodaj podsjetnik** iz izbornika.

Snimanje TV sadržaja i Timeshift

Preduvjet mogućnosti snimanja TV sadržaja i Timeshifta (vremenski odgođena reprodukcije) aktivna je dodatna usluga **Simalica + Timeshift** koju možete aktivirati pomoću stavke **Dodatne usluge** raspoložive u glavnom izborniku. Želite li snimati TV sadržaj koji gledate, pozicionirajte se navigacijskim tipkama (strelica desno) na TV sadržaj koji želite snimiti. Odaberite stavku **Snimi** iz donjeg izbornika. Timeshift, odnosno vremenski odgođenu reprodukciju, možete koristiti samo na TV sadržajima na kojima je vremenski odgođena reprodukcija dopuštena, i to korištenjem tipki za upravljanje video sadržajem (tipke za „premotavanje“ naprijed-natrag, play/pauza).

Kontakt:

OT - Optima Telekom d.d.

Bani 75a, Buzin

HR-10010 ZAGREB

Besplatni telefon 0800 0088

www.optima.hr

OptimaTELEKOM